


35W-400W (金属卤化物灯) 金卤灯实物接线图说明书

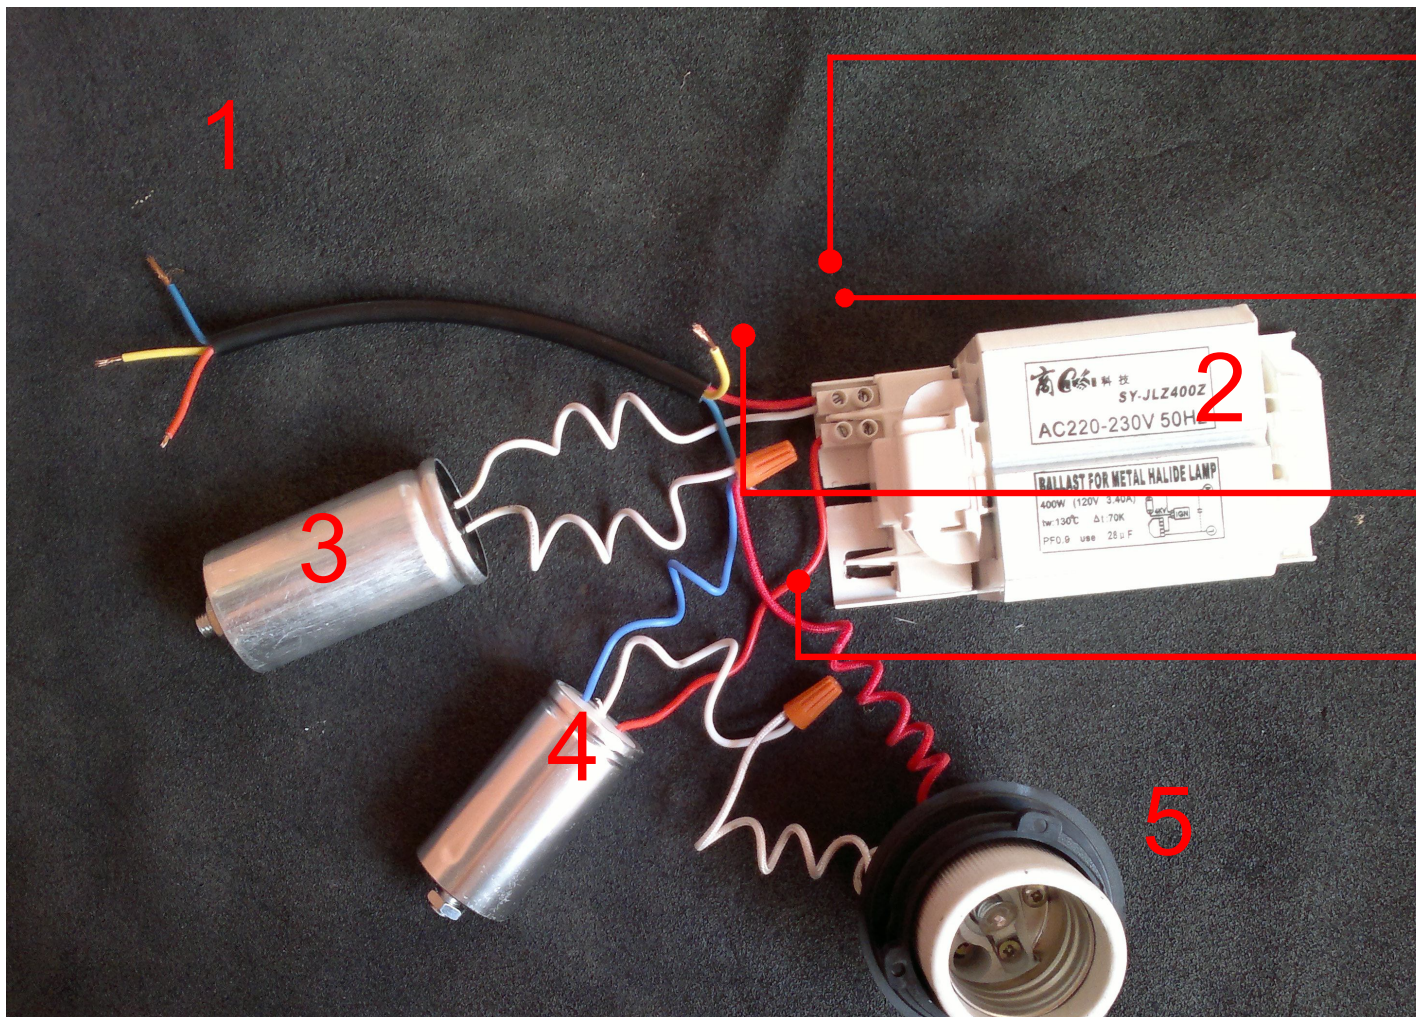


接220V电源火线L和功率补偿电容任意一端

接触发器B端

接220V零线N线、功率补偿电容一根线、
触发器N线、灯头一根线

接灯头任意根线于触发器LP线

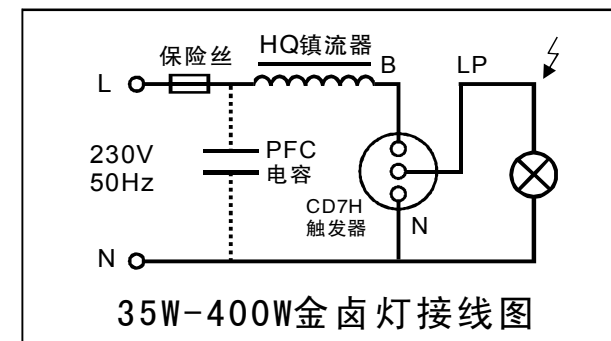

注:

- 1、220V交流电源线(红线L、蓝线N、黄线/绿线/黄绿线-地线E)
- 2、电感镇流器(靠边缘端接220V电源火线L和电容任意一根线、靠内端子接触发器B)
- 3、功率补偿电容(两线 任意一根与220V火线并联 另一根接零线N)
- 4、CD-7电子触发器(三线分别B-接镇流器、LP-接灯泡任意一根线、N接零线)
- 5、灯头(两线 一根接触发器LP、一根接零线N)

东莞市商友实业投资有限公司
地址: 广东省 东莞市南城区新基北连登街39号
技术支持: (0769) 23027556
网址: <http://www.cibs.net.cn>